

Montage Tipps




2- Teilige Leiter für conZero Ovalpools.

1. Leiter Unterteil


Das Unterteil der 2-teiligen Leiter kann beim conZero Ovalpool nur an den geraden Stützwänden montiert werden.

1. Bohrungen anhand Leiter Unterteil durch zwei U-Bleche vornehmen.

Die Abstände von oben anhand des gewünschten Abstands der letzten Stufe vornehmen (ca. 20- maximal 30 cm).

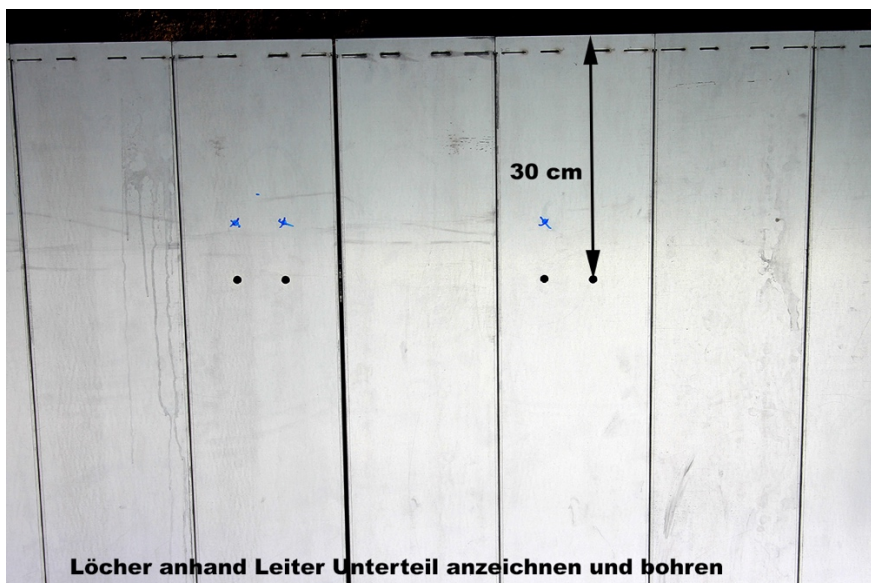

2. Flansche mit doppelseitigem Klebeband versehen, Bohrungen mit Silikon verschließen und Leiter provisorisch anschrauben, um zu prüfen, ob die Bohrungen passen. Anschließend wird die Leiter zur Anbringung des Wandvlieses und zum Einhängen der Folie wieder abgenommen.

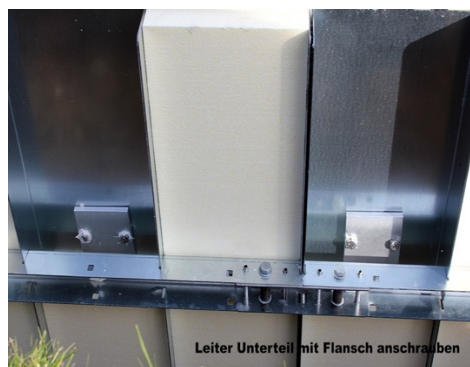



2. Leiter Oberteil/Einstiegshilfe

Nach Fertigstellung der gewählten Beckenrandlösung wird das Leiter Oberteil bzw. die beiden Teile der Einstiegshilfe mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben auf dem befestigten Beckenrand montiert.

Sollte die Einstiegshilfe auf einer Holzterrasse verschraubt werden, sind z.B. Montagehülsen sinnvoll. Diese sind nicht im Lieferumfang nicht enthalten.